

prezado proprietário Ford,


É com justificado orgulho que passamos às suas mãos o Ford Gálxie, o automóvel que o coloca numa autêntica elite de proprietários de automóveis.

Anos de planificação e pesquisas foram empregados no aprimoramento do automóvel que você vai ter o ensêjo de conhecer e desfrutar — o Ford Gálxie. E com isso, você recebe um automóvel moderno e de alta classe, criado especialmente para ocupar posição de destaque na indústria automobilística nacional.

Você encontrará neste manual tôdas as explicações das características exclusivas do Ford Gálxie, desde a suave e silenciosa marcha, até os mínimos requintes que ajudam a tornar mais amplo o conceito de alta qualidade que dignifica o nome Ford em todo o mundo.

Sentimo-nos honrados com sua preferência e desejamos para você e sua família momentos agradáveis e felizes com seu nôvo carro.

FORD MOTOR DO BRASIL S/A.

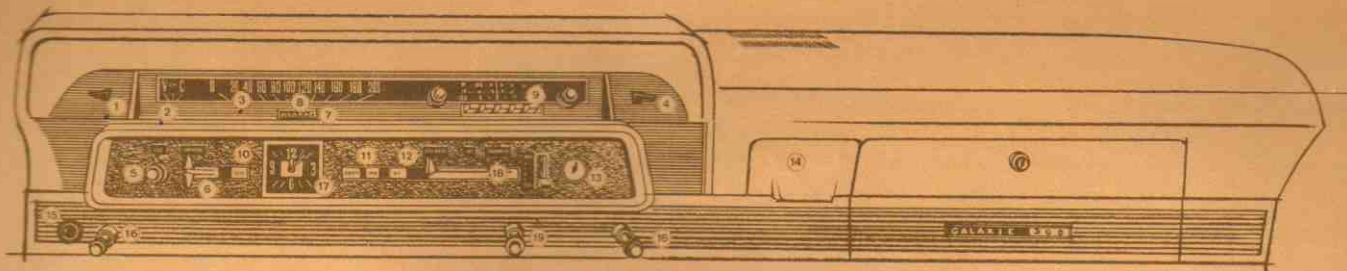

painél de instrumentos e contrôles

- | | |
|---|--|
| 1 — Luz de aviso do indicador de direção à esquerda | 10 — Luz indicadora da pressão de óleo |
| 2 — Indicador de combustível | 11 — Luzes indicadoras da temperatura do motor |
| 3 — Velocímetro | 12 — Luz indicadora de carga do alternador |
| 4 — Luz de aviso do indicador de direção à direita | 13 — Interruptor de ignição |
| 5 — Interruptor de luzes | 14 — Acendedor de cigarros e cinzeiro |
| 6 — Limpadores e Lavador do Para-brisa | 15 — Luz de aviso do freio de estacionamento |
| 7 — Odômetro | 16 — Contrôles de ventilação |
| 8 — Indicador de luz alta | 17 — Relógio |
| 9 — Rádio | 18 — Contrôles de ventilação forçada |
| | 19 — Afogador |

chaves



Chave com característica reversível entra com qualquer lado voltado para cima.



Anotar os números das chaves. Isto permite ao seu Revendedor Ford substituir as chaves perdidas.


interruptor de luzes





Quando os faróis estão acesos, calcar com o pé o botão seletor para mudar para luz alta ou baixa. A luz indicadora de farol alto acende simultaneamente com os faróis altos.



limpador e lavador do pára-brisa

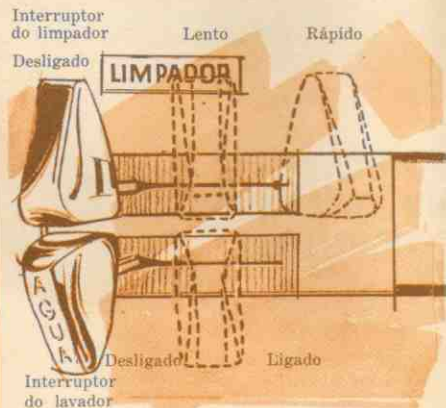

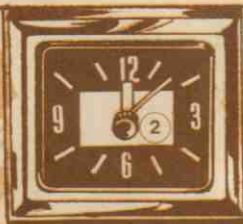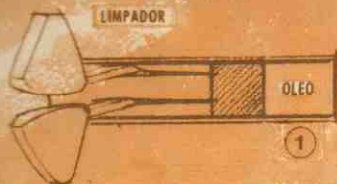

indicador da pressão do óleo

1. Luz indicadora da pressão do Óleo.
A luz vermelha acende com o interruptor de ignição em posição de partida e com o motor parado. Poderá piscar com o motor em marcha lenta — Isto é normal.
Se a luz vermelha ficar sempre acêsa acima de marcha-lenta — **PARAR O MOTOR — VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO — NÃO DIRIGIR COM ESTA LUZ ACESA.**

relógio

2. BOTÃO DE AJUSTE DO RELÓGIO
Para acertar o relógio, girar o botão à di-

reita para adiantar, ou à esquerda para atrasar.

luzes indicadoras de temperatura

3. INDICADOR DE SUPER AQUECIMENTO
A luz vermelha acende com o interruptor da ignição em posição de partida. Isto é normal.
Se a luz vermelha acender com o interruptor de ignição em posição «Ligado» e com motor funcionando — é sinal de superaquecimento. Mandê verificar o sistema de arrefecimento.

4. INDICADOR DA TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO


A luz azul permanece acesa até o motor atingir a temperatura normal de funcionamento.

luz indicadora do alternador

5. INDICADOR DO ALTERNADOR

A luz vermelha pode piscar com o motor em marcha-lenta — Isto é normal.
Se a luz vermelha ficar sempre acesa com o motor funcionando, está descarregando a bateria — Mandê verificar o sistema elétrico.


freio de estacionamento acendedor e cinzeiros

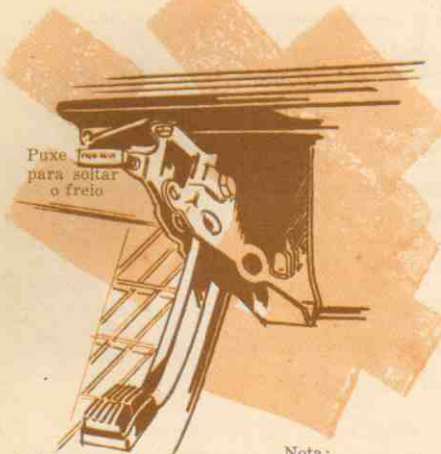

Puxe para soltar o freio


Calque o pedal para aplicar o freio.

Nota:
Para soltar facilmente, pise firme o pedal do freio e simultaneamente puxe o botão e solte lentamente o pedal.

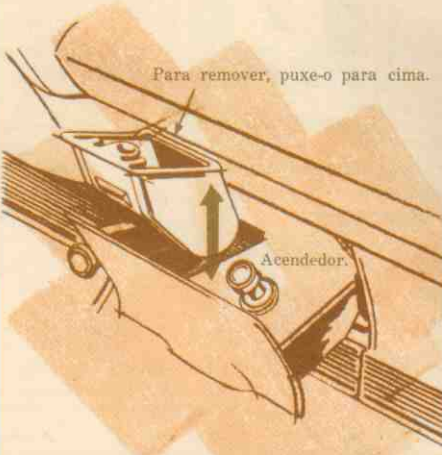

Para remover, puxe-o para cima.

Acendedor.

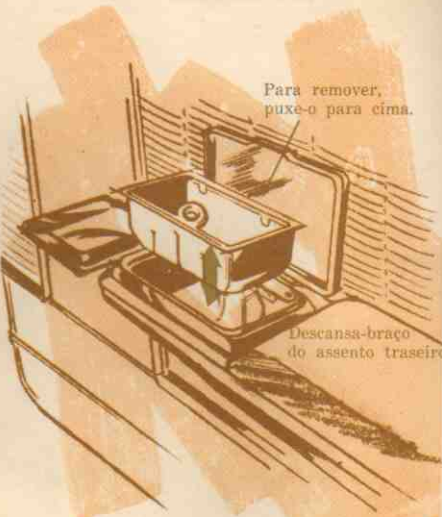

Para remover, puxe-o para cima.

Descansa-braço do assento traseiro.

fechaduras das portas

Para fechar as portas sem chave

Simetrie as portas dianteiras: empurre o pino para baixo segurando o botão apertado enquanto fecha a porta.




Portas traseiras: empurre o pino para baixo e feche a porta.



Para destravar as portas por dentro
Portas dianteiras — puxe a maçaneta ou puxe para cima o pino de trava das portas.

Portas traseiras — puxe para cima o pino de trava das portas.


rádio

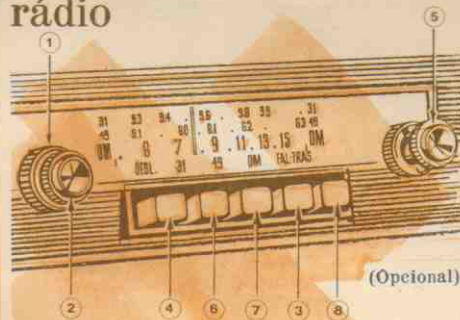

(Opcional)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Contrôles de som | 5. Sintonia |
| 2. Volume | 6. 31 m |
| 3. Liga | 7. 49 m |
| 4. Desliga | 8. Falante traseiro |

ventilação forçada

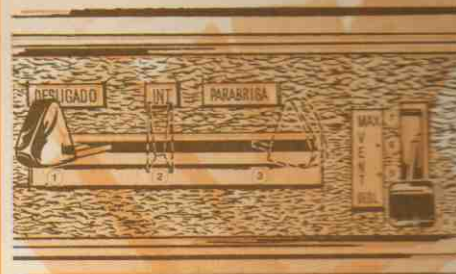


1. Não ventila.
2. Ventilação para o interior.
3. Ventilação para o para-brisa.
4. Desligado.
5. Velocidade baixa do ventilador.
6. Velocidade média do ventilador.
7. Velocidade máxima do ventilador.

ventilação



Contrôle de ventilação — Esquerdo
Puxar o botão p/ entrada de ar
do lado do motorista

Defletor de ventilação aberto
renova o ar do interior

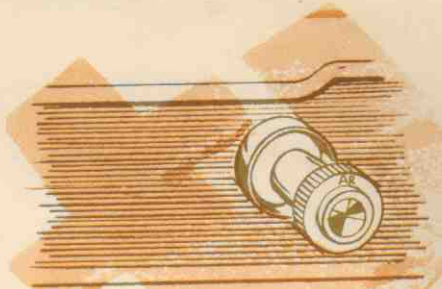

Contrôle de ventilação — Direito
Puxar o botão p/ entrada de ar
do lado do passageiro

Vidro da porta traseira ligeira-
mente aberto auxilia o desemba-
samento do vidro traseiro.



capuz

Pressionar para cima para soltar
a alavanca e levantar o capuz.

